


## BEDIENUNG NUR DURCH EINGEWIESENES PERSONAL!

**! WARNUNG**

Quetschgefahr durch bewegte Teile!  
Nicht im Gefahrenbereich aufhalten!

### 1. Bedienelemente, Gefahrenbereiche und Sicherheitshinweise

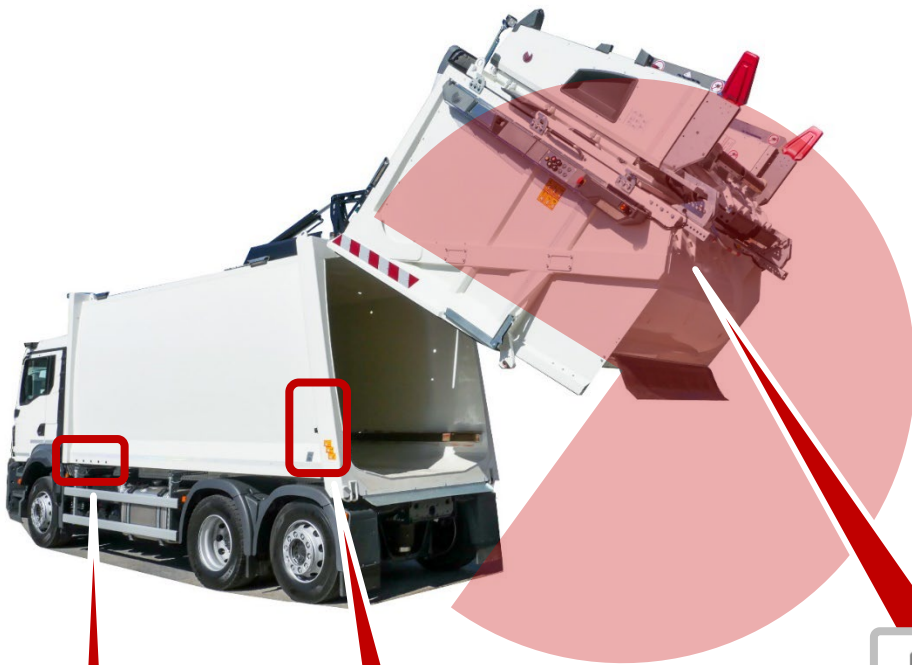

**NIE** unter dem geöffneten Heckteil aufhalten!

Siehe: 2.2 Zwei-Hand-Bedienung „Heckteil senken“

Siehe: 2.1 Außenbedienung – Entladebetrieb (Option)

**Links**

- START (green)
- Bell icon
- STOP (red)
- Red button with 'i' icon

**Rechts**

- Yellow button with three arrows icon
- Bell icon
- Hand icon
- STOP (red)
- START (green)
- Green button with hand icon
- Green button with hand icon
- Red button with 'i' icon

Das geöffnete Heckteil **IMMER** auf den Sicherheitsstützen absetzen!



## 2. Bedienelemente am Fahrzeugheck





**! WARNUNG**

**Quetschgefahr durch bewegte Teile!**  
Nicht im Gefahrenbereich aufhalten!


		<p><b>Befreiung</b> Der Verdichtungsmechanismus wird zur Befreiung einer eingeklemmten Person nach oben gefahren. Funktion nur bei gedrückter Taste, stoppt beim Loslassen. Der Aufbau wird abgeschaltet und muss wieder eingeschaltet werden.</p>
<p><i>Abb. 1: Bedienkonsole rechts</i></p>		<p><b>Signal zum Fahrer</b> Im Fahrerhaus wird ein akustisches Dauersignal zur Kommunikation zwischen Fahrer und Bediener ausgelöst.</p>
		<p><b>Arbeitsscheinwerfer</b> Arbeitsscheinwerfer EIN/AUS-Schalten</p>
<p><i>Abb. 2: Bedienkonsole links</i></p>		<p><b>Verdichtungsmechanismus STOP</b> Die Bewegung des Verdichtungsmechanismus wird sofort gestoppt, alle Bedientasten bleiben funktionsbereit.</p>
		<p><b>START-Verdichtungsmechanismus</b> Mit diesem Taster wird der Verdichtungsmechanismus gestartet. Je nach Einstellung am FGT wird ein Einzel- oder Dauerzyklus gestartet.</p>
		<p><b>Trägerplatte senken</b> Funktion nur bei gedrückter Taste, stoppt beim Loslassen. <b>Beendet</b> den Automatikbetrieb</p>
		<p><b>Trägerplatte heben</b> Funktion nur bei gedrückter Taste, stoppt beim Loslassen. <b>Beendet</b> den Automatikbetrieb</p>
		<p><b>Pressplatte öffnen</b> Funktion nur bei gedrückter Taste, stoppt beim Loslassen. <b>Beendet</b> den Automatikbetrieb</p>
		<p><b>Pressplatte schließen</b> Funktion nur bei gedrückter Taste, stoppt beim Loslassen. <b>Beendet</b> den Automatikbetrieb</p>
		<p><b>NOT-HALT</b> Der Verdichtungsmechanismus stoppt. Im Fahrerhaus ertönt ein akustisches Intervallsignal. Mit Ausnahme der Taste Befreiung sind alle anderen Taster ohne Funktion. Der Taster muss vor Wiederinbetriebnahme des Verdichtungsmechanismus entriegelt werden.</p>

## 2.1 Außenbedienung – Entladebetrieb (Option)



Funktionen nur bei gedrückter Taste, stoppt beim Loslassen.

	<p><b>NOT-HALT</b> Verdichtungsmechanismus stoppt. Im Fahrerhaus ertönt ein Alarmton.</p>
	<p><b>Verschluss öffnen und Heckteil heben</b> Funktion nur bei gedrückter Taste, stoppt beim Loslassen.</p>
	<p><b>Ausstoßen des Abfalls mit dem Ausstoßschild</b> Funktion nur bei gedrückter Taste, stoppt beim Loslassen.</p>
	<p><b>Zurückziehen des Ausstoßschildes</b> Funktion nur bei gedrückter Taste, stoppt beim Loslassen.</p>
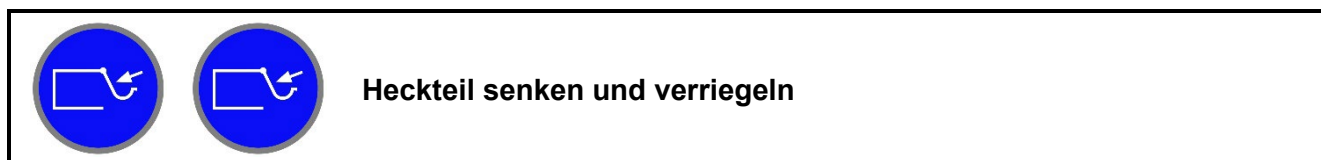
## 2.2 Zwei-Hand-Bedienung „Heckteil senken und verriegeln“





Das Heckteil kann nur mit der **Zwei-Hand-Bedienung „Heckteil senken und verriegeln“** vollständig geschlossen werden. Funktion nur bei gedrückten Tasten, stoppt beim Loslassen.

- Beide Taster   **nacheinander innerhalb 0,5 Sekunden drücken und solange halten**, bis das Heckteil abgesenkt und die Drehzulanhebung nicht mehr aktiv ist und der Signalton verstummt ist!

## 2.3 Signaleinrichtungen

Die Signaleinrichtungen und NOT-HALT befinden sich beidseitig am Fahrzeugheck.



	<p><b>NOT-HALT</b> Verdichtungsmechanismus stoppt. Im Fahrerhaus ertönt ein Alarmton.</p>
	<p><b>Signal zum Fahrer</b></p>

## 2.4 Informations- und Sicherheitswarnaufkleber



*Verbot des Aufenthalts unterhalb des Heckteils*



*Obligatorische Verwendung von Stützen*



*Obligatorisches Abschalten des Motors und Abziehen des Zündschlüssels vor Beginn von Wartungsarbeiten*



*Verbot des Fahrens auf dem Trittbrett bei Rückwärtsfahrt*



*Verbot des Fahrens mit Abfall in der Ladewanne*



*Obligatorische Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 150 mm zu den Armen des Lifters*



*Verbot des Haltens von Händen an beweglichen Teilen*



*Verbot der Benutzung von Mobiltelefon während des Betriebs des Aufbau*