


BEDIENUNG NUR DURCH EINGEWIESENES PERSONAL!

! WARNUNG

**Quetschgefahr durch bewegte Teile!
Nicht im Gefahrenbereich aufhalten!**

1. Bedienelemente, Gefahrenbereiche und Sicherheitshinweise

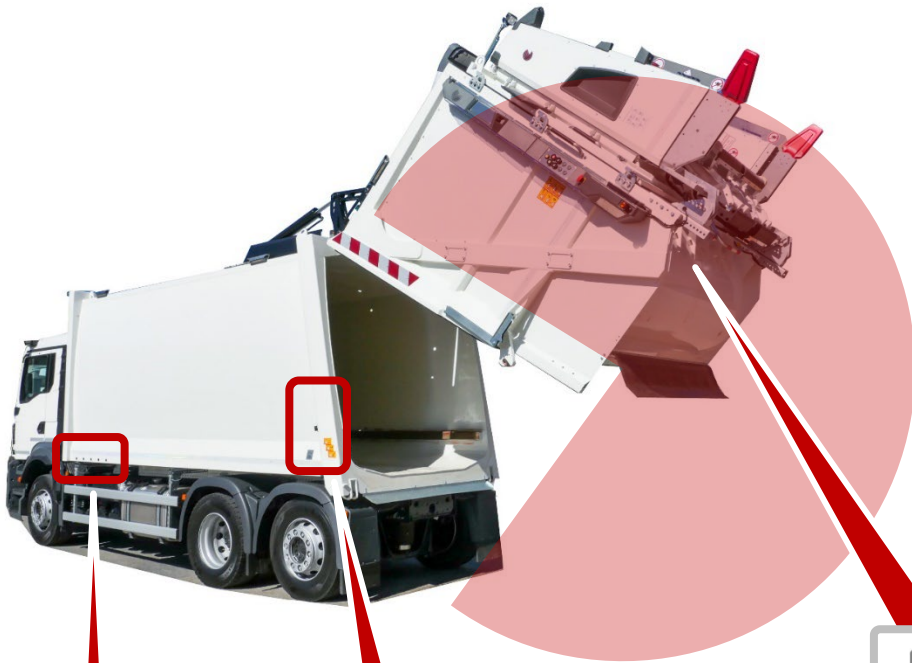

NIE unter dem geöffneten Heckteil aufhalten!

Siehe: 2.2 Zwei-Hand-Bedienung „Heckteil senken“

Siehe: 2.1 Außenbedienung – Entladebetrieb (Option)

Links

Rechts



Das geöffnete Heckteil IMMER auf den Sicherheitsstützen absetzen!



2. Informations- und Sicherheitswarnaufkleber



Verbot des Aufenthalts unterhalb des Heckteils



Obligatorische Verwendung von Stützen



Obligatorisches Abschalten des Motors und Abziehen des Zündschlüssels vor Beginn von Wartungsarbeiten



Verbot des Fahrens auf dem Trittbrett bei Rückwärtsfahrt



Verbot des Fahrens mit Abfall in der Ladewanne



Obligatorische Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 150 mm zu den Armen des Lifters



Verbot des Haltens von Händen an beweglichen Teilen



Verbot der Benutzung von Mobiltelefon während des Betriebs des Aufbau