
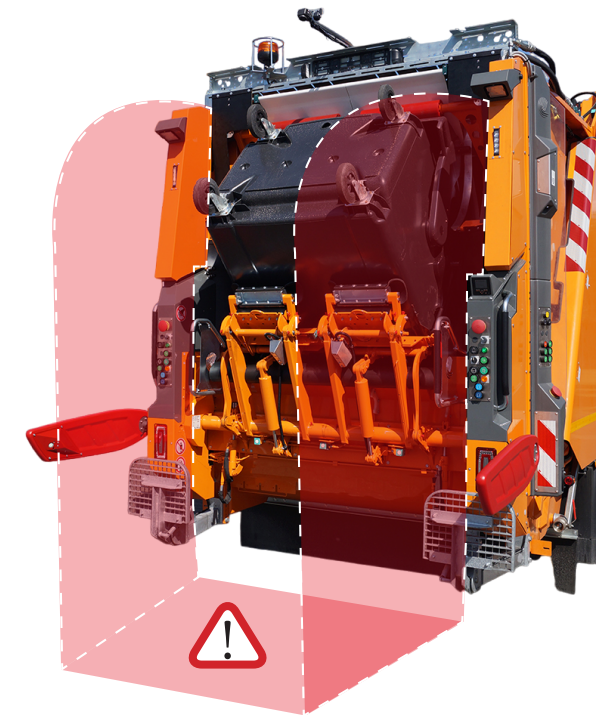


# SAFETY-CARD 2418

## Gefahrenbereich 2-Rad-Entleerung

## Gefahrenbereich 4-Rad-Entleerung


	<b>Nicht hinter den Schwenkarm treten!</b>
	<b>Nicht in die Schüttung*) greifen!</b> *) Schüttung: synonymer Normbegriff für Lifter
	<b>Aufenthalt zwischen den Schranken verboten!</b>
	<b>Bei Gefahr NOT STOP betätigen!</b> Der Lifter bleibt in seiner momentanen Position stehen.
	<b>Quetschgefahr für Finger und Hände!</b> Nicht seitlich zwischen Schutzabdeckung und Sicherheitsschranken in den Arbeitsbereich des Lifters greifen!
	<b>Lebensgefahr! Behälter können herabfallen!</b> Während des Entleervorgangs seitlich außerhalb der Sicherheitsschranken aufhalten!
	<b>Lebensgefahr! Schwenkarm schwenkt aus!</b> Nicht zwischen die Sicherheitsschranken treten!
	<b>Steigen auf Lifterbauteile ist verboten!</b>
	<b>Mitfahren auf Lifterbauteilen ist verboten!</b>

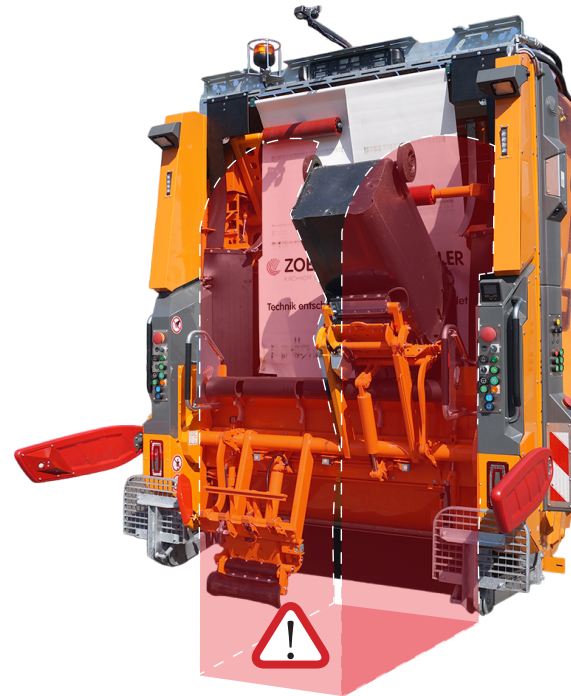

- Persönliche Schutzausrüstung und Warnkleidung tragen.
- Sicherheitseinrichtungen NICHT verändern, entfernen oder außer Betrieb setzen.
- Vor Betreten des Gefahrenbereiches AUTOMATIK ausschalten.
- Beim Entleeren NICHT im Gefahrenbereich aufhalten.
- Nur die in der Betriebsanleitung angegebenen Behälter entleeren.
- Auf sichere Behälteraufnahme achten.
- Behälterdeckel bei der Entleerung möglichst geschlossen halten.
- NIEMALS beim Entleeren bereits aufgenommene Behälter nachkorrigieren.
- In Pausen und beim Arbeitsende Lifter und Fahrzeug vor unbefugter Benutzung und Wegrollen sichern und Zündschlüssel abziehen.
- Keine sonstigen Lasten Heben oder Ziehen.
- Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer den NOT-STOP betätigen.

Art.-Nr. 02418DC001

Stand: 06/2023

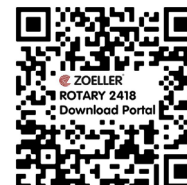

 **ZOELLER**<sup>®</sup>  
KIRCHHOFF GRUPPE

## Bedienelemente




## Verhalten im Notfall

- NOT-STOP betätigen
- Personen aus der Gefahrenzone bergen
- Notarzt / Feuerwehr alarmieren
- Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
- Verantwortlichen vor Ort verständigen
- Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge freihalten

## Wiederinbetriebnahme nach NOT-STOP

- NOT-STOP-Taster durch Herausziehen des Bedienknopfes entriegeln und Aufbau-elektrik durch Drücken der AUTO I/O bzw. START im Fahrerhaus einschalten.

## Schaltklappe und Quittungssignal

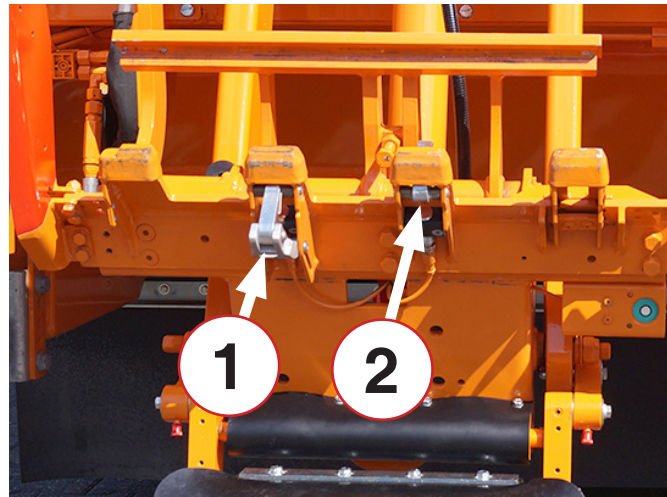

### Position 1 Schaltklappe:

Durch Anfahren eines Behälters wird die Schaltklappe betätigt und eine Hubbewegung des Lifters ausgelöst.


### Position 2 Quittungssignalgeber:

Der Quittungssignalgeber bestätigt die korrekte Aufnahme des Behälters und startet damit den automatischen Entleervorgang.

### ACHTUNG LEBENSGEFAHR!

Niemals Schaltklappe und Quittungssignal gleichzeitig mit der Hand betätigen. Der Bediener kann beim automatischen Anheben erfasst und eingeklemmt werden.

## Trittbrett-Standplatz

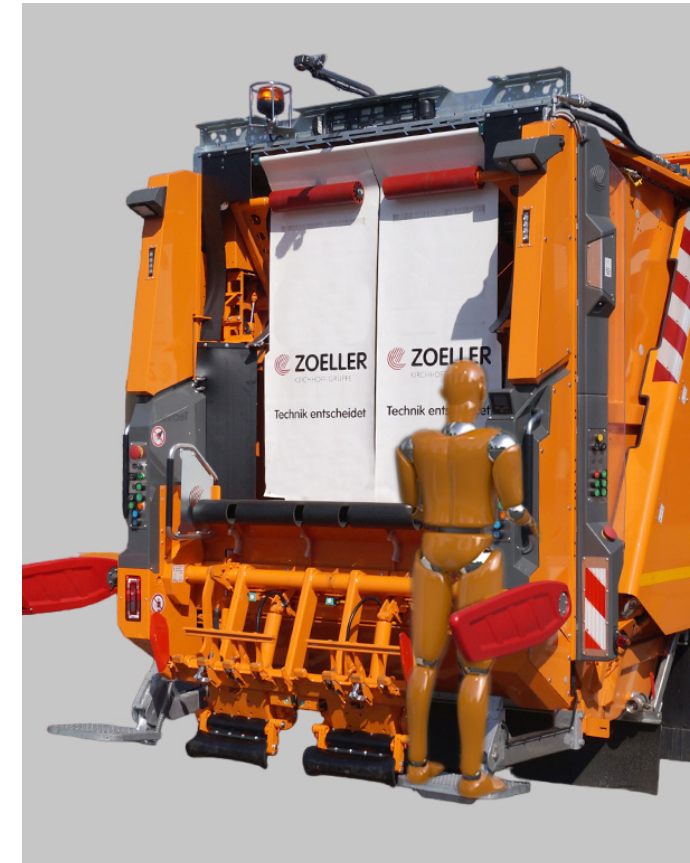

- Beim Mitfahren auf dem Trittbrett Handgriffe benutzen!
- Bei Fahrten schneller als 30 km/h und bei Überlandfahrten sind Mitfahrten auf dem Trittbrett verboten!

### WICHTIG!

Beachten Sie zusätzlich die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung sowie die dort angegebene Bedienreihenfolge.